

# MTS-2000v2 アップグレード手順




以下の手順により MTS-2000v2 をアップグレードします。


## 1. USB メモリの準備


USB メモリをフォーマットします。

1. USB メモリを準備します。8GB 以下を推奨します。
2. 32kB フォーマットします。エクスプローラで USB メモリを選択し、右クリックで表示されるメニューから「フォーマット」を選択します。


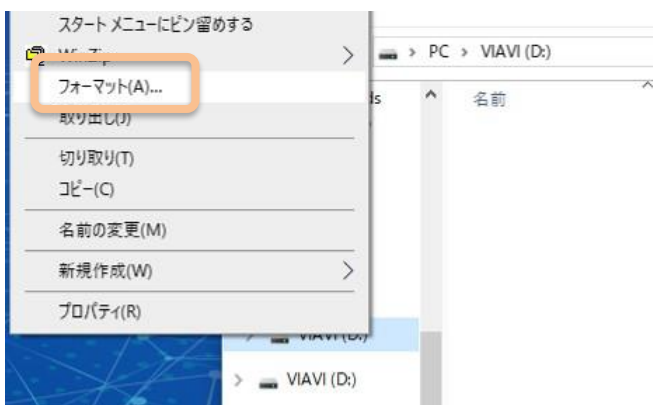


3. PC のフォーマットダイアログにて「デバイスの規定値を復元する(D)」ボタンを押した後「開始(S)」を押して、ダイアログが表示されたら OK を押します。

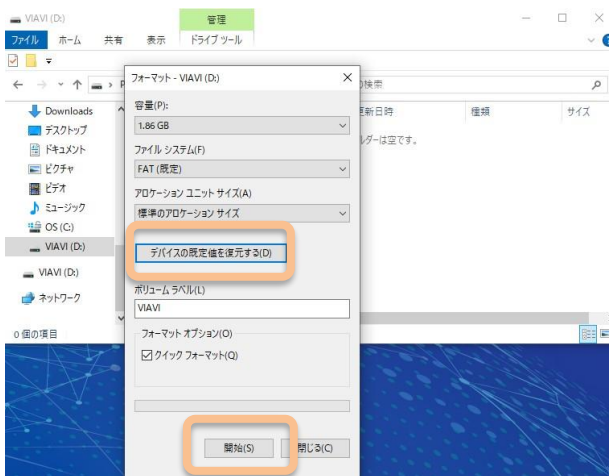

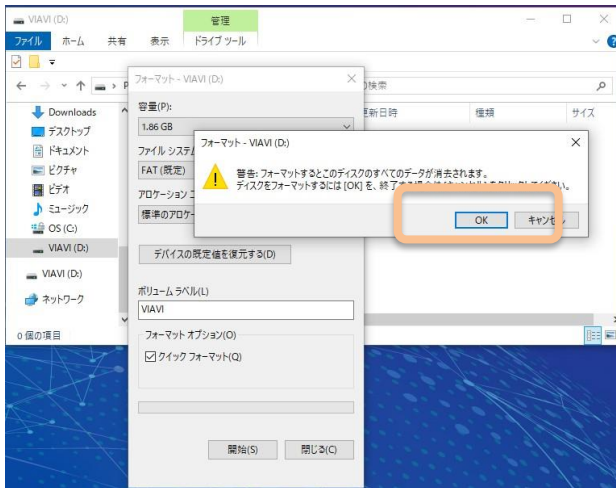

4. フォーマット完了のメッセージが表示されたら OK を押し、「閉じる」ボタンを押し実行ウィンドウを閉じます。

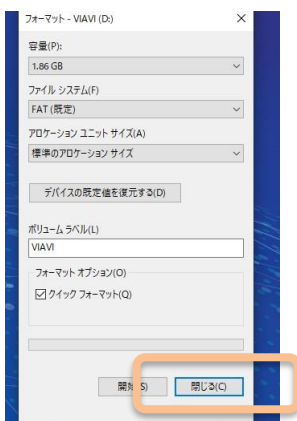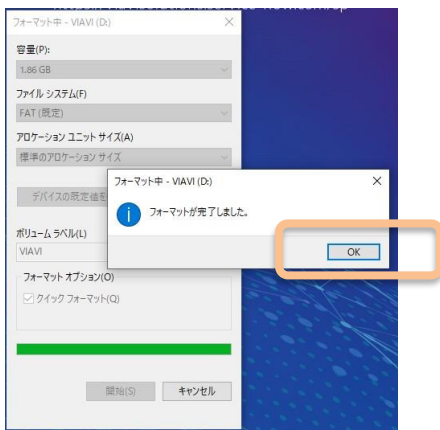

## 2. ソフトウェアのダウンロードと準備

VIAVI より最新版ファームウェアを入手し、USB メモリに展開します。

1. <https://2kv2.updatemyunit.net/> より最新版ソフトウェアをダウンロードします。下図青枠で示すダウンロード先のサーバ(例えば Download from Singapore)をクリックします。保存フォルダを指定するダイアログが開きますので、デスクトップ等を指定し保存します。最新版以外のバージョンを指定する場合は、VIEW ALL SOFTWARE RELEASES ボタンを押し、必要なバージョンを選択します。

The screenshot shows the VIAVI 'UPDATE MY UNIT' website interface. At the top, it displays 'T-BERD/MTS-2000 V2 Platform Update (with serial number EBAKxxxxx)'. Below this is a table titled 'THE AUTOMATIC WEB UPDATE FROM THIS PAGE CURRENTLY PROVIDES' with columns for Release Info, Version, and Date. The table lists components like File System, Boot, Fiber Optics, Instrument Setup, Linux Kernel, and Microscope with their respective versions and release dates.


Below the table is a 'Unit Setup' section with navigation options: MENU >> HOME >> Connectivity >> Upgrade >> Select Server Name: 2kv2.updatemyunit.net. A button labeled 'Then PRESS >> Software Upgrade' is also visible.

The next section is 'DOWNLOAD LATEST SOFTWARE', which includes a table with columns for Server Location, File Name, File Size, Release Date, and Release Notes. A blue box highlights the 'Download from Singapore' option. Below this table is another 'Release Info' table with the same columns as the first one.


At the bottom of the website screenshot is a blue button labeled 'VIEW ALL SOFTWARE RELEASES'.


The second part of the screenshot shows a Windows file save dialog box. The title bar reads '名前を付けて保存'. The current directory is 'PC > デスクトップ > temp'. The search bar contains 'tempの検索'. The file name field is filled with 'base2kv2-242310-Win32.exe' and the file type is set to 'Application (\*.exe)'. A blue box highlights the '保存(S)' (Save) button.

2. 保存したファイルをダブルクリックにより実行します。警告画面が表示された場合は、詳細情報をクリックし、表示された実行ボタンを押します。


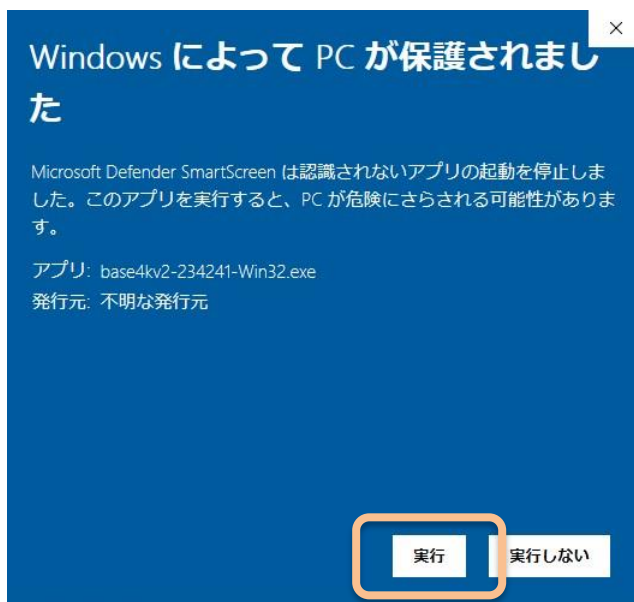


3. 展開先を USB メモリに指定します。フォルダアイコンをクリックし、開いたダイアログで USB メモリを選択し、OK を押します。


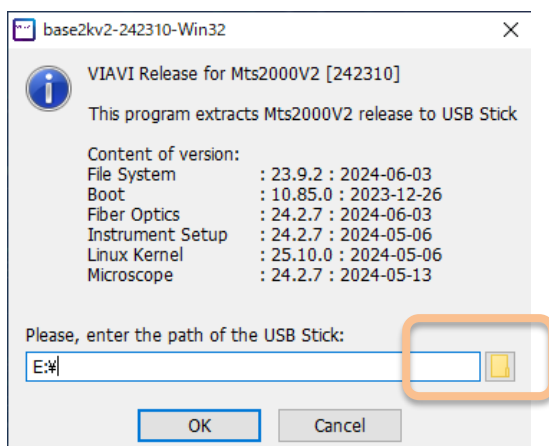


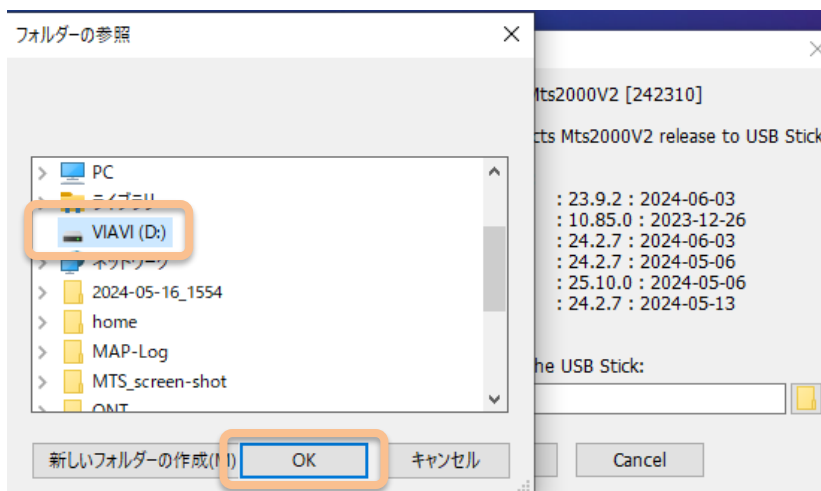

4. 展開先が USB メモリになっていることを確認し OK を押すと展開が開始されます。

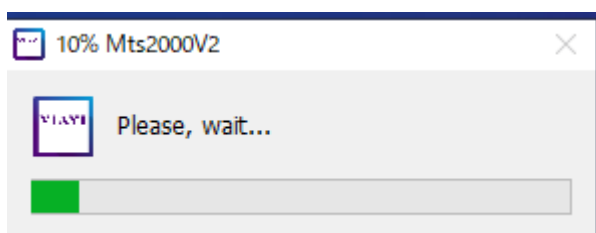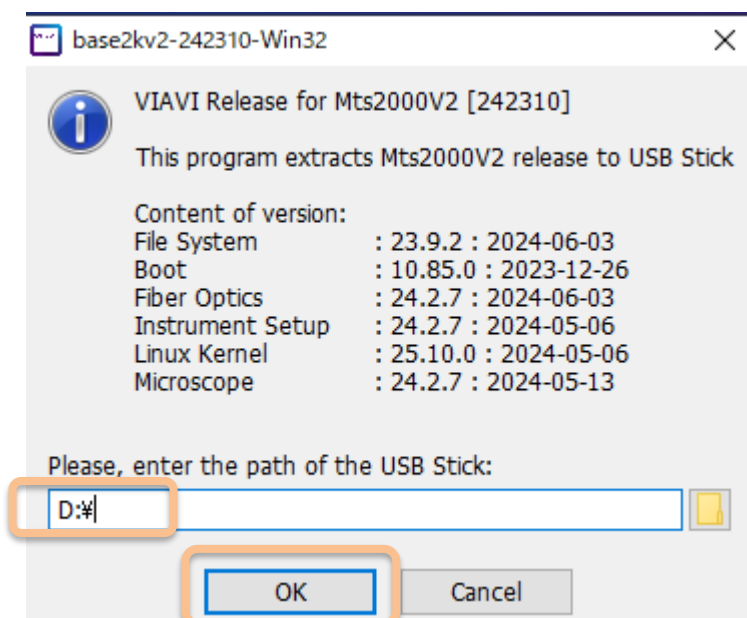


5. USB メモリを既定の方法で取り外します。エクスプローラで USB メモリを右クリックし、取り出しを選択します。メッセージ「コンピュータから安全に取り外すことができます」を確認し USB メモリを取り外します。

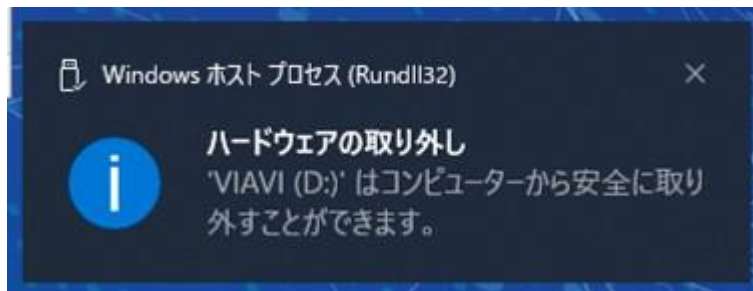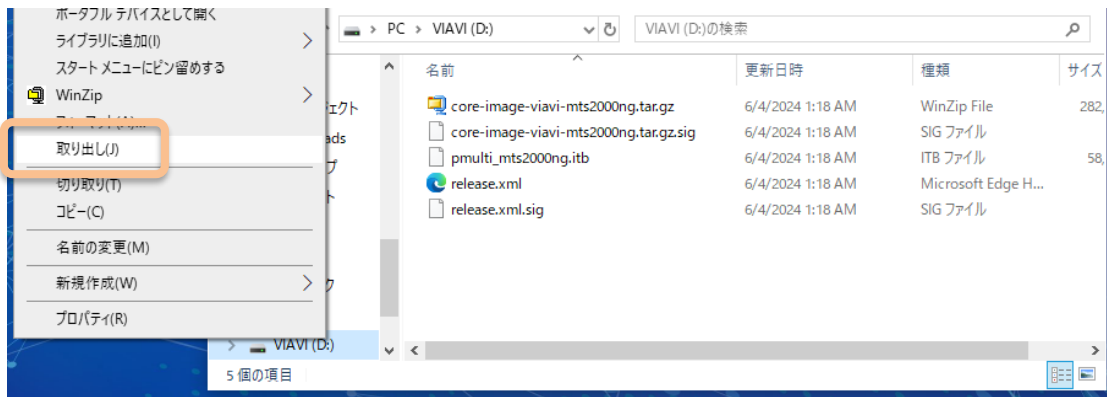


### 3. MTS-2000v2 アップグレード

1. MTS-2000v2 が起動し AC アダプタを接続している状態で、上部の USB ポートに準備した USB メモリをセットします。
2. HOME > 接続テストツール > UPGRADE を選択します。

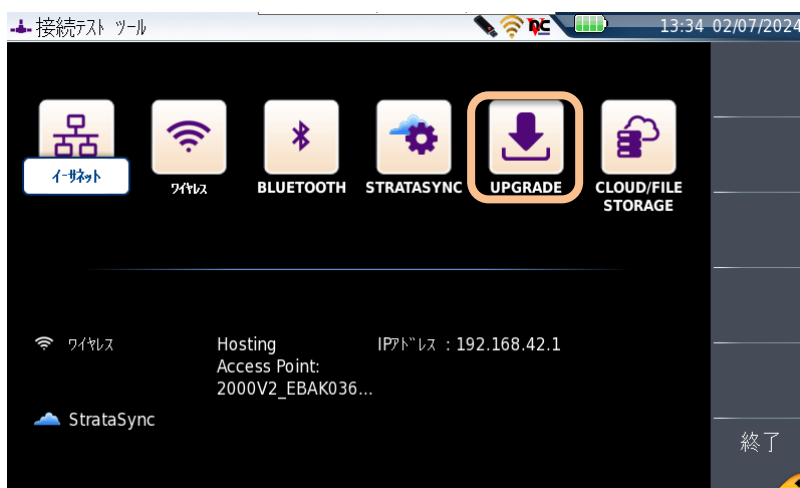

3. ソフトウェアアップグレード > USB を使用してアップグレード を選択し、表示されたダイアログで続行を押します。




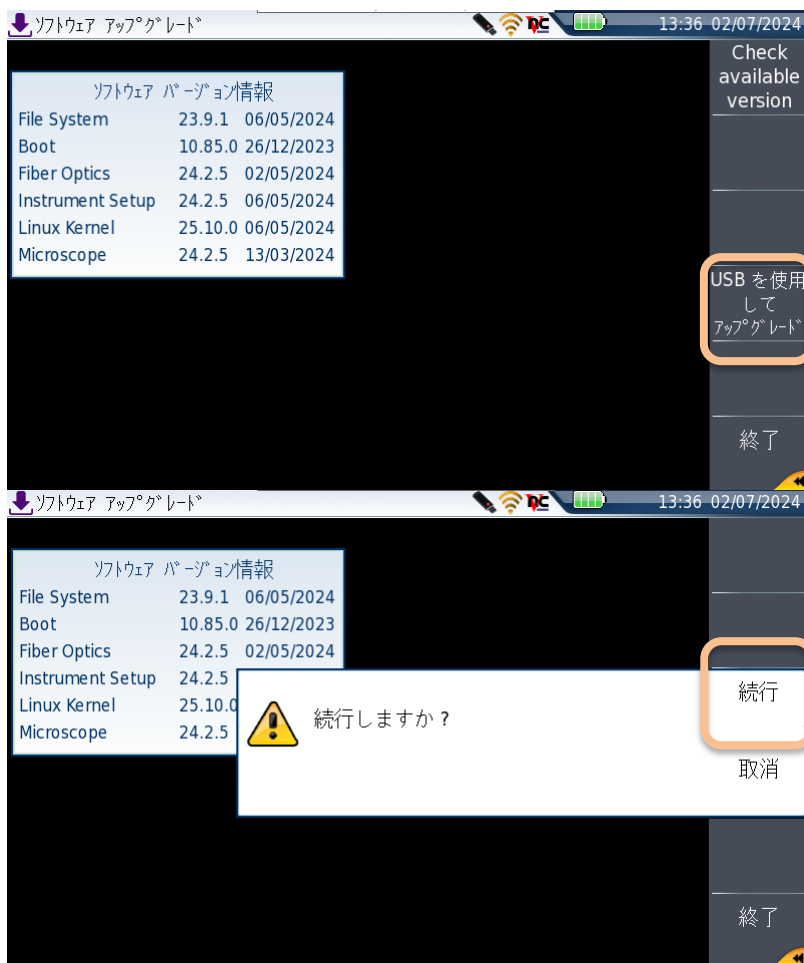


4. 右側にインストールしたいバージョンが表示されていることを確認し、Start Upgrade を押すとアップグレードを実行します。





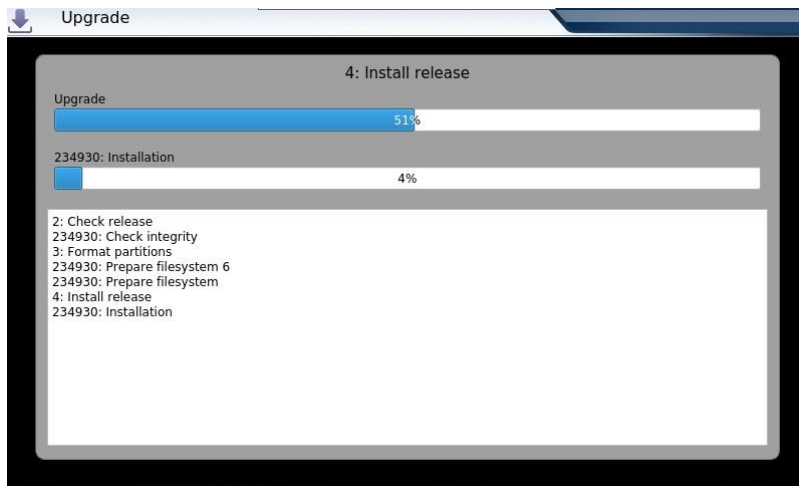


5. アップグレード作業が完了すると、自動的にリブートされます。

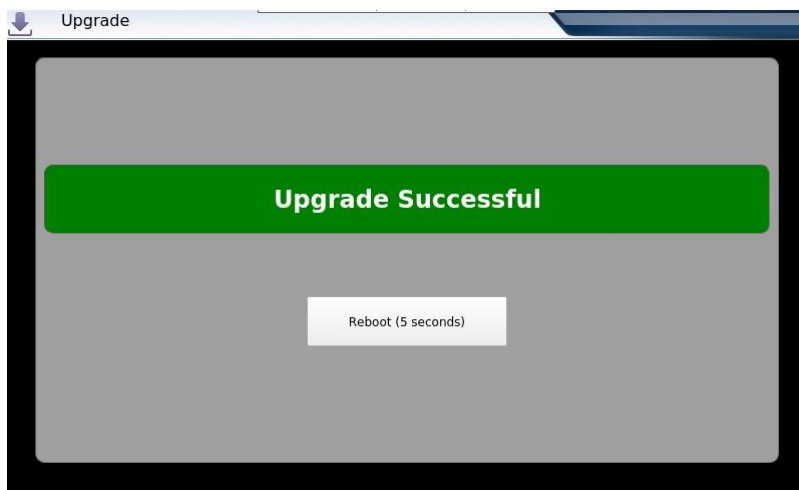

## 4. USB メモリの取り外しとバージョンの確認

1. FILE > USB 取り外しを押します。USB メモリアイコンに緑矢印が表示されたら USB メモリを取り外します。

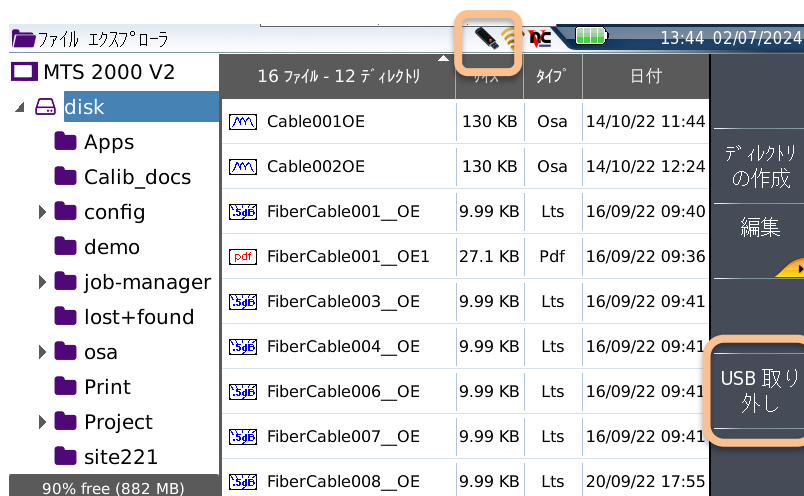


取り外し不可





取り外し可能

2. HOME > SETTINGS を選択します。

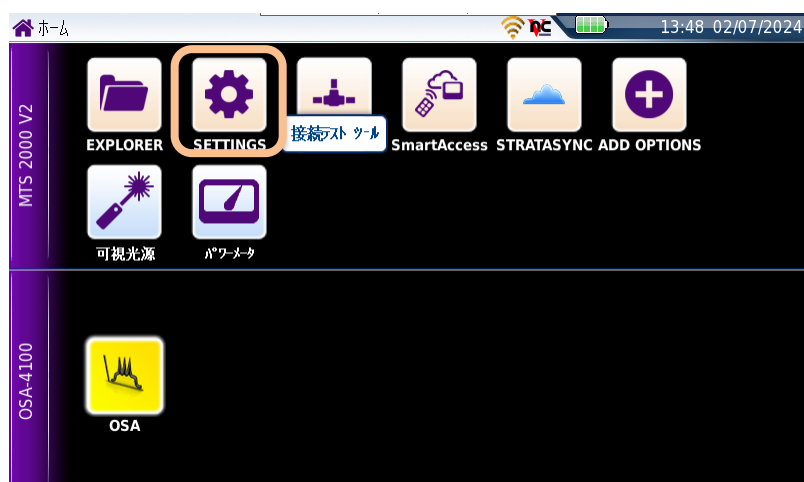

3. バージョン情報を押し、インストールされたバージョンを確認します。終了ボタンを2回押しして完了です。

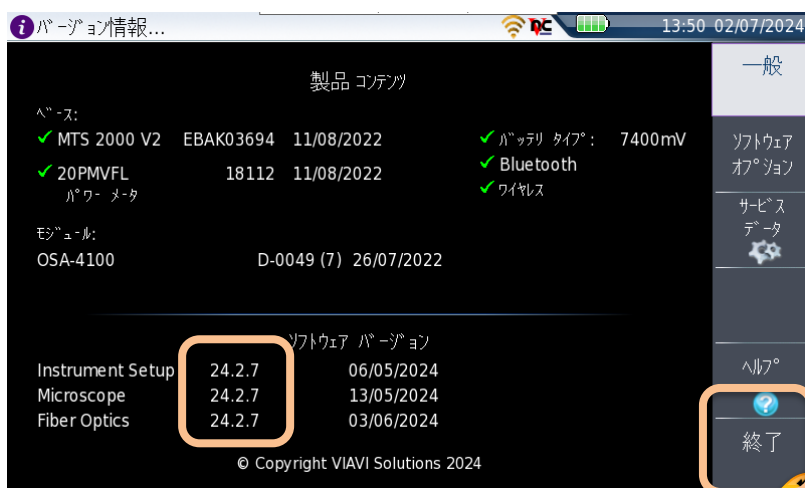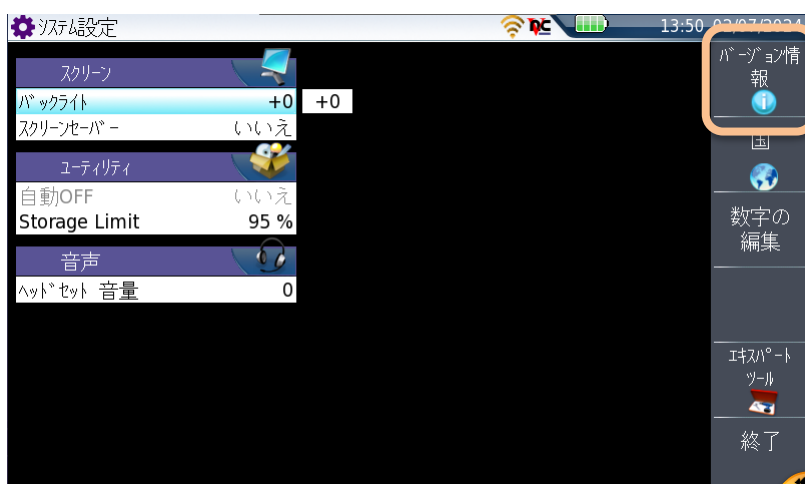

VIAVI ソリューションズ株式会社

Phone: 03-5339-6886

Email: support.japan@viavisolutions.com

〒163-1107 東京都新宿区西新宿 6-22-1 新宿スクエアタワー7F

Rev.1.0, June 2024