

MTS-5800v2 / MTS-5800-100G リカバリガイド




以下のリイメージ手順により MTS-5800v2 または MTS-5800-100G のリカバリを実施します。


1. USB メモリの準備


USB メモリをフォーマットします。

1. USB メモリを準備します。8GB 以下を推奨します。
2. 32kB フォーマットします。エクスプローラで USB メモリを選択し、右クリックで表示されるメニューから「フォーマット」を選択します。


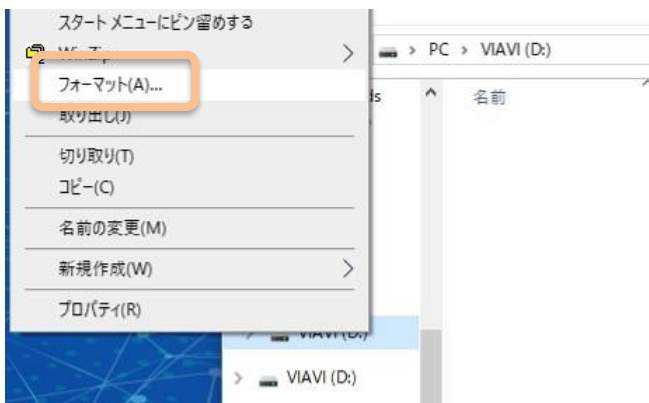


3. PC のフォーマットダイアログにて「デバイスの規定値を復元する(D)」ボタンを押した後「開始(S)」を押し、ダイアログが表示されたら OK を押します。

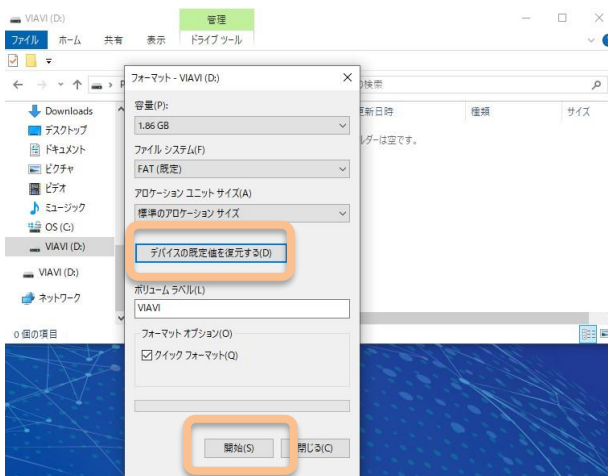

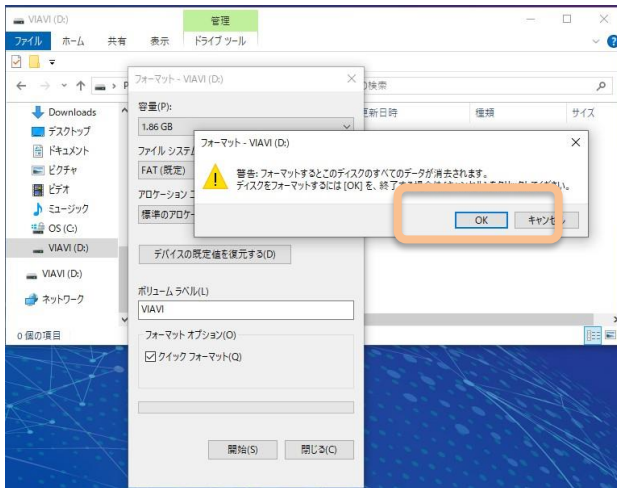

4. フォーマット完了のメッセージが表示されたら OK を押し、「閉じる」ボタンを押し実行ウィンドウを閉じます。

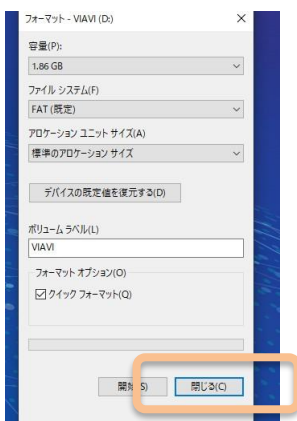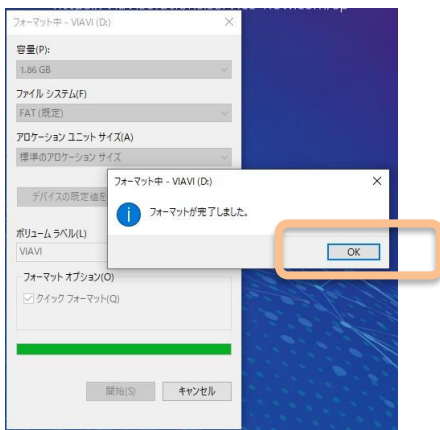

2. ソフトウェアのダウンロードと準備

VIAVI より最新版ファームウェアを入手し、USB メモリに展開します。

1. MTS-5800v2 (Model name: 5811P, 5822P および 5882) の場合、
<https://5800v2.updatemyunit.net/>

MTS-5800-100G の場合は
<https://5800-100g.updatemyunit.net/>

よりリイメージ用ソフトウェアをダウンロードします。VIEW ALL SOFTWARE RELEASES ボタンを押し、ファイル名が-reimage.exe で終わるファイルがリイメージ用ソフトウェアとなります。下図青枠で示すダウンロード先のサーバ (例えば Download from Singapore) をクリックします。保存フォルダを指定するダイアログが開きますので、デスクトップ等を指定し保存します。最新版以外のバージョンを指定する場合は、必要なバージョンのリイメージ用ソフトウェアを選択します。

T-BERD/MTS-5800-100G Platform Update

THE AUTOMATIC WEB UPDATE FROM THIS PAGE CURRENTLY PROVIDES

Platform	=	4.3.1.1 (12/09/2024)
Fiber Optics	=	24.4.14 (23/09/2024)
Transport	=	32.3.0 (23/09/2024)

Unit Setup

On your unit setup the System Upgrade Network Server address with:

5800-100g.updatemyunit.net

Then PRESS Connect button

T-BERD/MTS-5800-100G 5800-100G Platform


DOWNLOAD LATEST SOFTWARE

Server Location	File Name	File Size	Release Date	Upgrade Information
Download from Europe <input type="checkbox"/>	mts-5800-100g-release-bundle-24267.exe	1264.186 MB		
Download from North America <input type="checkbox"/>	Platform = 4.3.1.1 (12/09/2024) Fiber Optics = 24.4.14 (23/09/2024) Transport = 32.3.0 (23/09/2024)			
Download from Singapore <input type="checkbox"/>				

VIEW ALL SOFTWARE RELEASES

DOWNLOAD ARCHIVED VERSIONS, INSTALL AND UPGRADE VIA USB DRIVE



Server Location	File Name	File Size	Release Date	Upgrade Information
Download from Europe <input type="checkbox"/>	mts-5800-100g-release-bundle-24267.exe	1264.186 MB		
Download from North America <input type="checkbox"/>	Platform = 4.3.1.1 (12/09/2024) Fiber Optics = 24.4.14 (23/09/2024) Transport = 32.3.0 (23/09/2024)			
Download from Singapore <input type="checkbox"/>	mts-5800-100g-release-bundle-24277-reimage.exe	1264.186 MB		
Download from Europe <input type="checkbox"/>	mts-5800-100g-release-bundle-24156.exe	1265.235 MB		
Download from North America <input type="checkbox"/>				

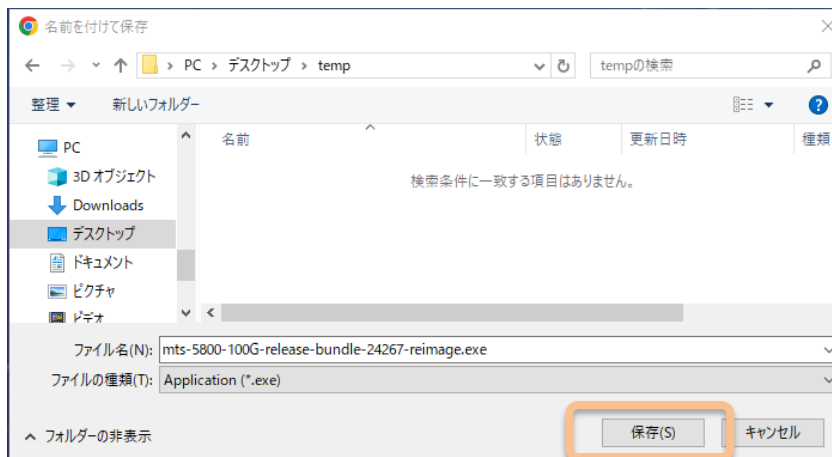



- 保存したファイルをダブルクリックにより実行します。警告画面が表示された場合は、詳細情報をクリックし、表示された実行ボタンを押します。





3. 展開先を USB メモリに指定します。フォルダアイコンをクリックし、開いたダイアログで USB メモリを選択し、OK を押します。

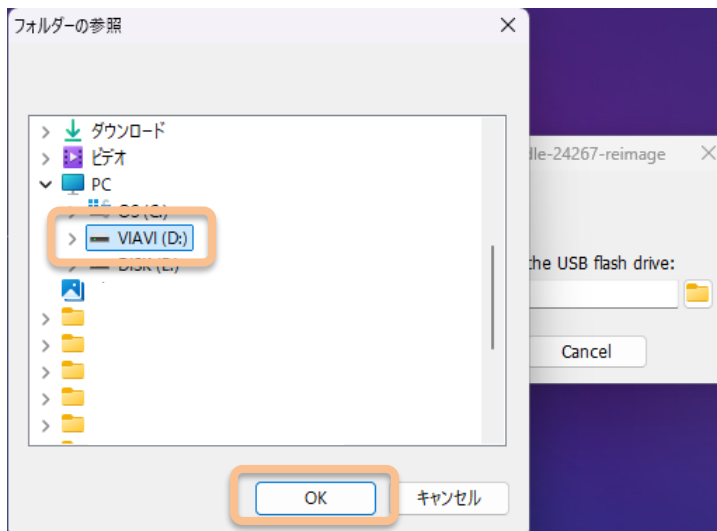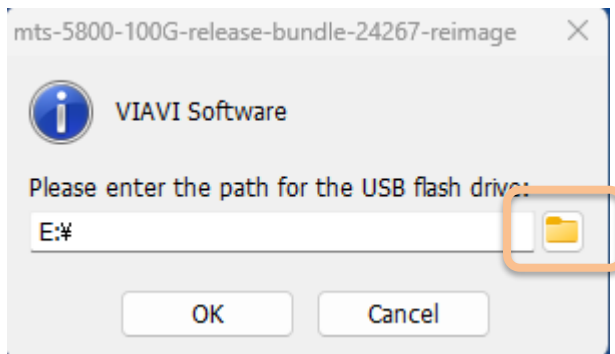

4. 展開先が USB メモリになっていることを確認し OK を押すと展開が開始されます。

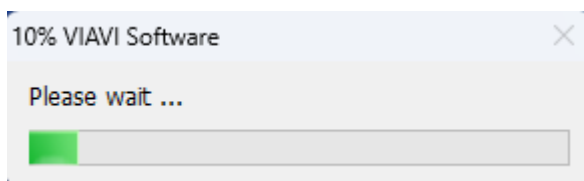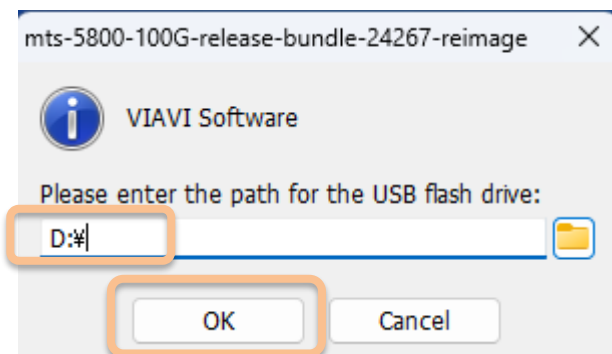

5. USB メモリを既定の方法で取り外します。エクスプローラで USB メモリを右クリックし、取り出しを選択します。メッセージ「コンピュータから安全に取り外すことができます」を確認し USB メモリを取り外します。

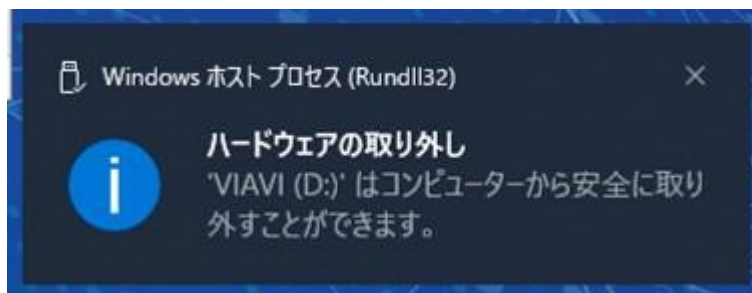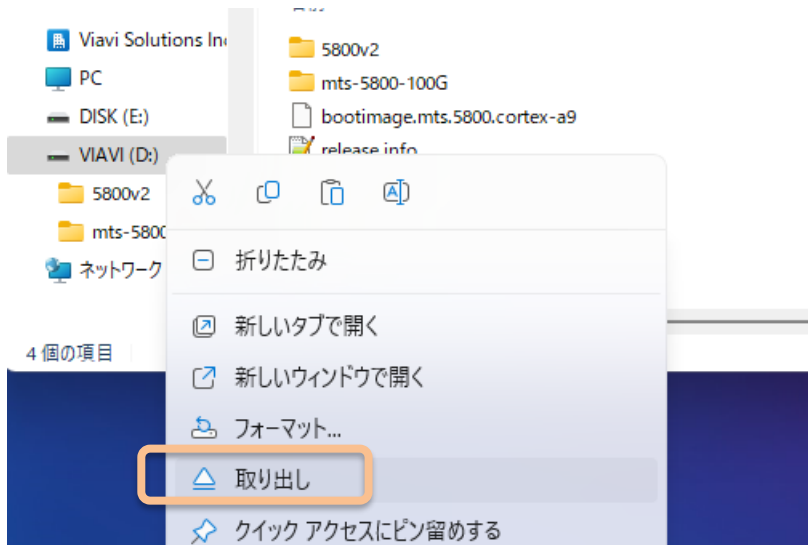

3. MTS-5800v2 / MTS-5800-100G リイメージ

以下の手順で実行します。

1. MTS-5800v2 / MTS-5800-100G に AC アダプタが接続されている状態で電源を切り、パネル右側の USB ポートに準備した USB メモリをセットします。
2. MTS-5800v2 / MTS-5800-100G の電源を投入するとリイメージプロセスが開始されます。
3. もしリイメージ後正常に起動しない場合、再度リイメージを実行することで改善することがあります。以下をお試しください。
 - 再度リイメージを実行する。システムの状態により複数回のリイメージが必要な場合があります。
 - USB メモリをセットする USB ポートを変更して再実行する。
 - 別な USB メモリに変え、フォーマットから全ての手順を再実行する。

VIAMI ソリューションズ株式会社

Phone: 03-5339-6886

Email: support.japan@viavisolutions.com

〒163-1107 東京都新宿区西新宿 6-22-1 新宿スクエアタワー7F

Rev.1.0, December 2024